
第一章、主机面板功能

1.1 面板视图

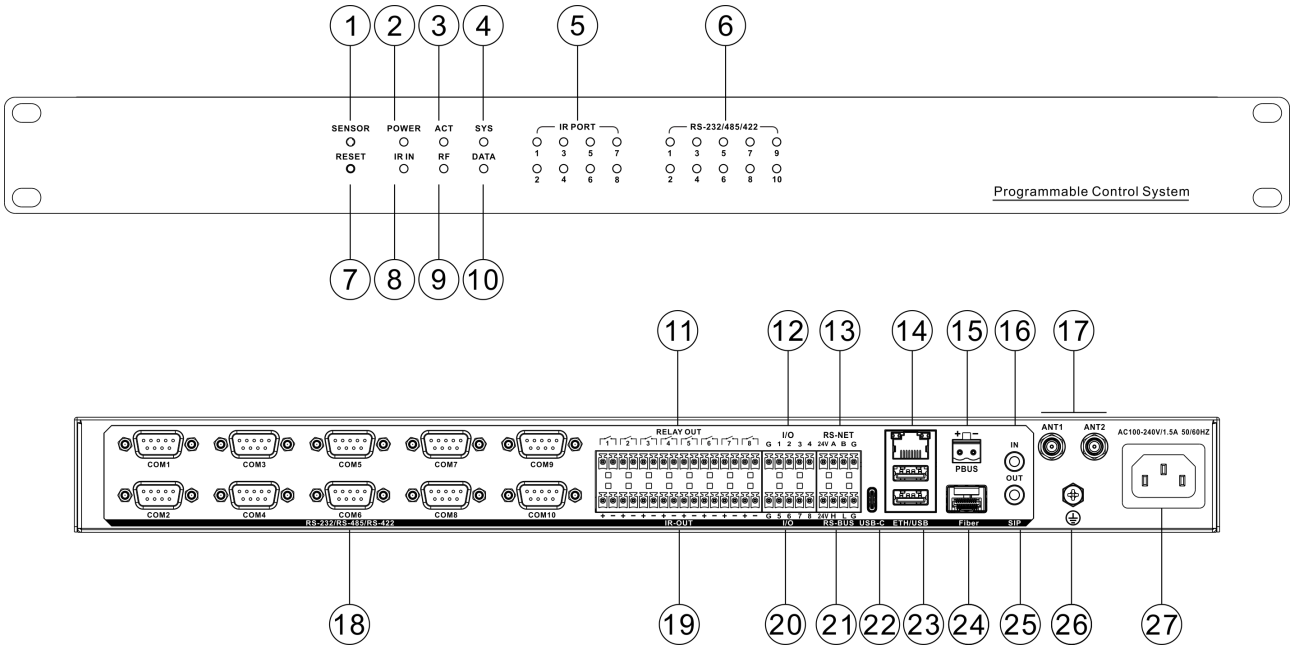

1.2 接口说明

1. SENSOR ——红外接收窗口，用于学习红外遥控器功能
2. POWER —— 电源指示灯
3. ACT——状态指示灯
4. SYS——系统运行指示灯
5. IR PORT —— 红外通道发码指示灯
6. RS-232/485/422 —— 串行接口发码指示灯
7. RESET —— 复位按键，上电后长按10秒，恢复出厂设置
   (出厂默认IP地址为192.168.1.200)
8. IR IN ——红外学习状态灯指示灯
9. RF —— 无线通讯指示灯
10. DATA —— 系统数据灯，数据读写传输，此指示灯亮起，反之不亮
11. RELAY OUT —— 可编程弱继电器开关接口
12. I/O —— 可编程I/O控制接口
13. RS-NET —— NET总线控制接口
14. ETHERNET —— 网络接口
15. RS-BUS —— BUS总线控制接口
16. SIP——SIP通话输入接口
17. ANT1 ANT2 —— 扩展天线接口
18. RS-232/485/422 —可编程控制接口
19. IR-OUT ——可编程红外发射接口
20. I/O —— 可编程I/O控制接口
21. RS-BUS —— BUS总线控制接口
22. USB-C—— KVM USB-C接口
23. USB—— KVM USB接口
24. FIBER —— 光纤通讯接口
25. SIP——SIP通话输出接口
26. 铜柱 —— 设备接地端
27. 电源接口—— 支持100V-240V 50/60 Hz交流电输入