
第一章、主机面板功能

1.1 面板视图

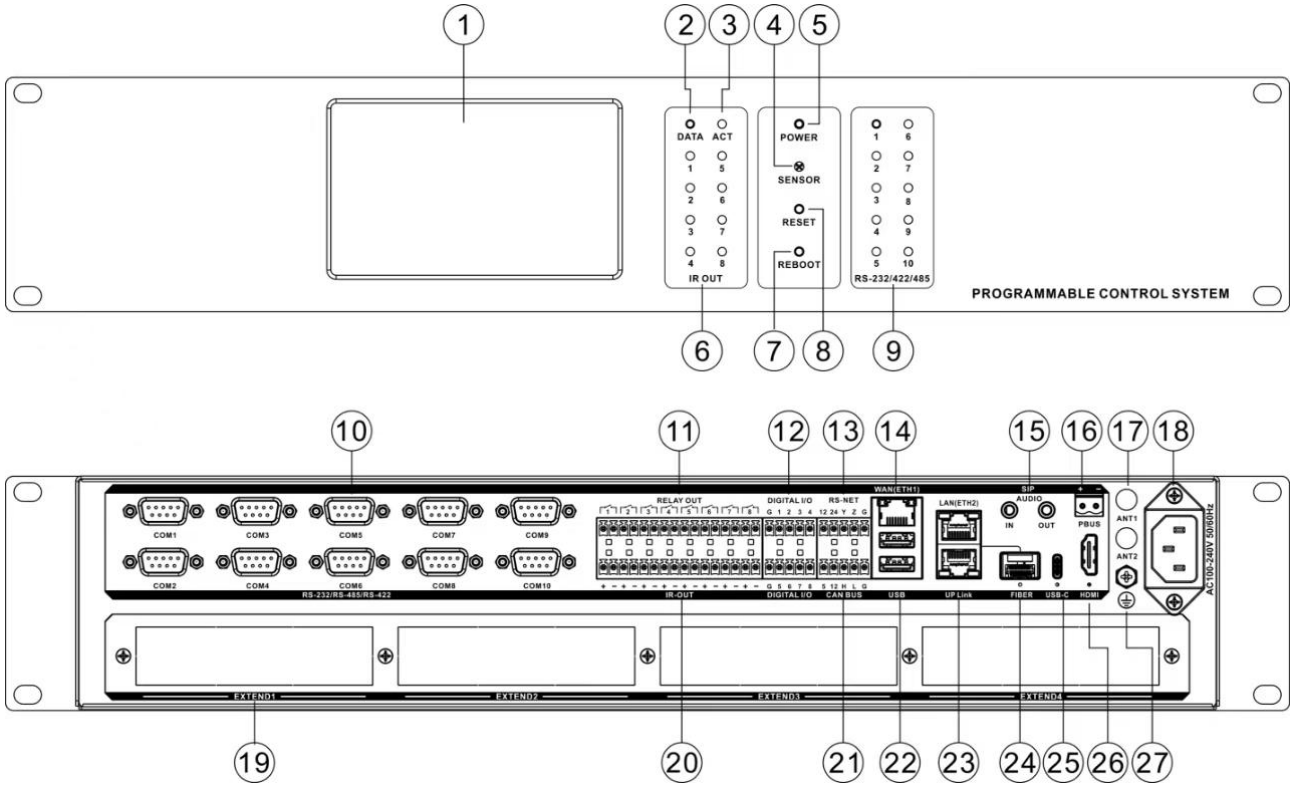

1.2 接口说明

1. LCD显示屏——电容式一体触摸显示屏
2. DATA —— 系统数据指示灯
3. ACT——状态指示灯
4. SENSOR ——红外接收窗口，用于学习红外遥控器功能
5. POWER —— 电源指示灯
6. IR PORT —— 红外通道发码指示灯
7. REBOOT —— 重启主机键
8. RESET —— 复位按键，上电后长按10秒，恢复出厂设置

（出厂默认IP地址为192.168.1.200）

9. RS-232/485/422 —— 串行接口发码指示灯
10. RS-232/485/422 —可编程控制接口
11. RELAY—— 可编程弱继电器开关接口
12. I/O—— 可编程I/O控制接口
13. RS-NET —— NET总线控制接口
14. ETHERNET —— 网络接口
15. SIP——SIP通话接口
16. PBUS ——PBUS总线控制接口
17. ANT —— 扩展无线接口
18. 电源接口—— 支持100V-240V 50/60 Hz交流电输入
19. EXTEN—— 扩展板卡槽
20. IR-OUT ——可编程红外发射接口
21. CAN BUS —— BUS总线控制接口
22. USB—— KVM USB接口
23. ETHERNET —— 网络接口
24. FIBER —— 光纤通讯接口
25. USB-C—— KVM USB-C接口
26. HDMI ——HDMI显示接口
27. 铜柱 —— 设备接地端